

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU SCREENOVÝCH ROLET

Před zahájením používání screenové rolety se seznámte s tímto návodem na obsluhu a údržbu. Návod následně pečlivě uschovejte, abyste se k němu v budoucnu mohli kdykoliv vrátit.

MOŽNOSTI POUŽITÍ:

Screenové rolety slouží jako ochrana před sluncem.

POUŽITÉ SYMBOLY:



Tento symbol upozorňuje na nebezpečí!



Tento symbol označuje důležitá upozornění.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ



V oblasti chodu screenové rolety (zasunutí a vysunutí) se nesmí nalézat žádné předměty! Nesahejte při vysouvání a zasouvání screenové rolety do pohyblivých součástí. Screenová roleta musí být zasunuta při (jinak mohou vzniknout značné škody):

- síle větru nad deklarované hodnoty třídy odolnosti proti větru (norma ČSN EN 13 561)
- sněžení a námraze
- nepřítomnosti
- bouřce (silné nárazy větru, silný déšť)



Screenová roleta jako taková splňuje požadavky deklarované hodnoty třídy 2 - 6 (dle konkrétního výrobku) odolnosti proti větru (norma EN 13561). Která třída odolnosti proti větru byla po montáži dosažena, závisí rozhodujícím způsobem na druhu a počtu upevňovacích prvků stejně jako na upevňovacím podkladu.



Pokud byla screenová roleta zatažena s mokrou látkou, musí být co nejdříve znovu vysunuta, aby se důkladně vysušila.



Kontrolujte screenovou roletu v pravidelných intervalech, zda nevykazuje známky opotřebení nebo nejsou poškozeny kabely.



V případě zjištění závady vyřaďte screenovou roletu z provozu a dále ji nepoužívejte. O poruše je nutné informovat Vašeho dodavatele.



Jakýkoliv zásah do výrobku, jakož i demontáž a montáž, je nepřípustný z hlediska bezpečnosti a funkčnosti výrobku.



U screenových rolet ovládaných motorem umístěte ovládací prvky mimo dosah dětí.



Motorické screenové rolety mohou být nechtěně uvedeny do chodu. Je třeba zajistit vypnutí screenové rolety u čisticích prací a údržbě (např. vypnutím pojistky)

 Dodatečné zatížení screenové rolety zavěšenými (nebo jinak umístěnými) předměty může vést k poškození, nebo zřícení screenové rolety a není proto přípustné.

 Automatické řízení musí být při mrazu vypnuto.

 Za poškození vzniklé silou větru nad deklarovanou třídu konkrétního výrobku nenese výrobce žádnou zodpovědnost. Při rychlosti větru větší, než je odpovídající třída daného konkrétního výrobku, je bezpodmínečně nutné screenovou roletu zasunout, jinak hrozí nebezpečí poškození a vzniku škod.

V případě potřeby (pískání, vrzání) doporučujeme namazat kluznou část uložení hřídele mazivem na kluzné kovové části. Při mazání dbejte zvýšené opatrnosti, aby mazivo nepřišlo do styku s potahem screenové rolety.

SUNROL			Šířka [cm]
			max. 240
Výška [cm]	max. 250	Max. plocha	3,00 m ²
			Třída odolnosti
			2

UNIROL 80 C UNIROL 80 R			Šířka [cm]				
			≤ 100	100,1 - 150	150,1 - 200	200,1 - 250	250,1 - 300
Výška [cm]	100	Třída odolnosti	6	6	5	5	4
	150		6	5	5	4	4
	200		5	5	4	4	3

UNIROL 80 Z			Šířka [cm]
			max. 300
Výška [cm]	max. 200	Max. plocha	6 m ²
		Třída odolnosti	6

UNIROL 100 C UNIROL 100 R		Šířka [cm]							
		≤ 100	100,1 - 150	150,1 - 200	200,1 - 250	250,1 - 300	300,1 - 330	330,1 - 350	350,1 - 400
Výška [cm]	100	Třída odolnosti	6	6	5	5	4	4	4
	150		6	5	5	4	4	3	3
	200		5	5	4	4	3	3	2
	250		5	4	4	3	3	2	-
	300		4	4	3	3	2	-	-
	350		4	3	3	2	-	-	-

UNIROL 100 Z			Šířka [cm]		
			max. 330	max. 330	max. 400
Výška [cm]	max. 300	Max. plocha	6,75 m ²	6,76 - 9,00 m ²	9,00 m ²
		Třída odolnosti	6	5	4

UNIROL 130 Z			Šířka [cm]		
			max. 450	max. 450	max. 600
Výška [cm]	max. 450	Max. plocha	9,76 m ²	14,46 m ²	18,00 m ²
		Třída odolnosti	6	5	4

UNIROL 150 Z			Šířka [cm]		
			max. 550	max. 550	max. 600
Výška [cm]	max. 500	Max. plocha	9,76 m ²	14,46 m ²	18,00 m ²
		Třída odolnosti	6	5	4

ROLTEX			Šířka [cm]	
			max. 330	
Výška [cm]	max. 330	Max. plocha	8 m ²	
		Třída odolnosti	2	

ZIPROL			Šířka [cm]	
			max. 400	
Výška [cm]	max. 400	Max. plocha	12 m ²	
		Třída odolnosti	3	

V - ROL 63			Šířka [cm]	
			max. 330	max. 330
Výška [cm]	max. 350	Max. plocha	7,00 m ²	7,10 - 9,00 m ²
		Třída odolnosti	3	2

WINROL			Šířka [cm]	
			max. 400	
Výška [cm]	max. 270	Max. plocha	10,8 m ²	
		Třída odolnosti	1	

WINARM			Šířka [cm]	
			max. 300	
Délka ramene [cm]	max. 150	Max. plocha	4,5 m ²	
		Třída odolnosti	3	

CLICK ZIP 13			Šířka [cm]	
			max. 400	max. 500
Výška [cm]	max. 320	Třída odolnosti	6	6
	max. 480		6	-

CLICK ZIP 15			Šířka [cm]		
			max. 500	max. 600	max. 700
Výška [cm]	max. 400	Třída odolnosti	6	6	5
	max. 480		6	-	-

Třída odolnosti proti větru	0	1	2	3	4	5	6
Nominální tlak p [N/m ²]	< 50	50	70	100	170	270	400
Zkušební tlak p = 1,5 [N/m ²]	< 75	75	100	150	250	400	600
Rychlost větru [km/h]	< 30	30	35	45	60	75	90

Deklarované hodnoty třídy odolnosti proti větru na základě zkoušek dle ČSN EN 13561

OVLÁDÁNÍ KLIKOU (VYSUNUTÍ / ZASUNUTÍ SCREENOVÉ ROLETY)

- Kliku vyjměte z držáku.
- Kliku držte šikmo od zdi na plastových úchytech.
- Otáčejte klikou a potah tak zasuňte / vysuňte do žádoucí polohy.
- Kliku opět zajistěte v držáku.



Kliku nikdy neovládejte nepřiměřenou silou, aby nedošlo k poškození ovládacího mechanismu screenové rolety. Maximální přípustné zatížení je 40 N.



Optimálního napnutí látky u vysunuté screenové rolety dosáhnete otočením kliky do protisměru o půl otáčky.



Screenové rolety jsou opatřeny převodovkou bez dorazu. Dbejte zvýšené opatrnosti, abyste nepřetočili látku.

OVLÁDÁNÍ MOTOREM (VYSUNUTÍ / ZASUNUTÍ SCREENOVÉ ROLETY)



Ve screenové roletě je osazen trubkový elektropohon 230 V. Případné poruchy v elektrozařízeních smí odstranit jen odborník v oboru elektro.

POMOCÍ VYPÍNAČE:

- Ovládání se provádí pomocí vypínačů s blokováním současného sepnutí obou směrů.
- Vypínače mají symboly označující směr pohybu.
- Stisknutím jednoho tlačítka se navolí vysouvání, druhým tlačítkem zasouvání screenové rolety.
- Zastavení pohonu se provádí uvolněním tlačítka pro zvolený směr pohybu.
- Krajní polohy jsou omezeny koncovými dorazy.

POMOCÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE:



V případě použití dálkového ovladače se seznámte se samostatným návodem na obsluhu dálkového ovladače.

POMOCÍ ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU:



V případě použití řídicího systému se seznámte se samostatným návodem na obsluhu řídicího systému.



Pokud používáte vypínače, dálkové ovladače nebo řídicí systém, který nebyl součástí dodávky screenové rolety, požádejte o návody Vašeho dodavatele.



Nastavení horních a spodních koncových dorazů probíhá již při výrobě respektive při montáži a postará se o přesné vymezení chodu screenové rolety a o optimální napnutí látky.



Při častém vysouvání nebo zasouvání screenové rolety se může motor přehřát a vypnout (automatický ochranný spínač). Po ochlazení je motor opět připraven k provozu.

- ➔ Při použití řídicího systému s čidly je tento nadřazen místnímu ovládání.
- ➔ Vezměte na vědomí, že v extrémních případech může dojít k poškození screenové rolety silou větru a to i v případě použití větrného čidla. (Po vydání povelu k zatažení je k jeho provedení nutná určitá doba. Z tohoto důvodu může nastat situace, kdy v důsledku prudkých větrných poryvů rychlost větru náhle vzroste a během velmi krátké doby výrazně překročí bezpečnou mez. K poškození může dojít během zatahování a nebo v samém počátku zatahování a to i v případě, že automatika zareaguje včas a správně.)

ČIŠTĚNÍ A PÉČE:

Společnost Servis Climax a.s. dodává potahy nejvyšší kvality, které splňují náročné požadavky zákazníka.

Aby Vaše screenová roleta měla dlouhou životnost, je třeba dodržovat následující doporučení:

- ➔ Pravidelné čištění screenové rolety zabraňuje usazování nečistot a zajišťuje pěkný vzhled.
- ➔ Malé fleky lze odstranit bezbarvou umělohmotnou gumou.
- ➔ Skvrny od oleje a jiných mastnot lze odstranit za pomoci technického benzínu a měkké, dobře savé textilie (nejlépe bavlny).
- ➔ Při znečištění volně stékající tekutinou lze použít rovněž měkkou, dobře savou textilií a její pomocí tekutinu z potahu odstranit.
- ➔ Prach a volné částičky nečistot pravidelně odstraňujte za použití měkkého kartáče či proudu vody (např. zahradní hadice – nepoužívejte proud vody pod tlakem, mohlo by dojít k porušení impregnace). Poté nechte screenovou roletu před zasunutím dobře vyschnout.
- ➔ Je-li nutno potah celkově vyčistit, je třeba tak učinit za pomoci houby či měkkého kartáčku a slabého mýdlového roztoku (např. 2 % roztoku pracího prášku na barevné prádlo – čistící prostředek nesmí obsahovat bělidla ani chlór, jinak opět dojde k porušení impregnace). Důležité je poté znovu důkladně potah opláchnout, zbavit jej zbytků mýdlového roztoku a screenovou roletu nechat před zasunutím dobře vyschnout.
- ➔ V případě, že screenovou roletu nenecháte před zasunutím dobře vyschnout, je riziko napadení látky plísní a následného znehodnocení impregnace a vzniku neodstranitelných tmavých fleků poměrně vysoké.
- ➔ Po každém čištění obnovte impregnaci látky běžným sprejem na impregnaci stanů. Impregnaci aplikujte na suchý potah (netýká se screenových rolet s potahem Mermet a Soltis).
- ➔ Nepoužívejte silně alkalické čistící prostředky jako draselný louh, sodný louh, soda, silně kyselé výrobky nebo agresivně působící abrazivní látky.
- ➔ Kovové části Vaší screenové rolety byly opatřeny dostatečnou povrchovou úpravou. Pěkný vzhled zajistí pravidelné otírání měkkým, vlněným hadrem. Silné znečištění na lakovaných částech může být odstraněno běžnými čistícími prostředky na lakované povrchy osobních aut.

VLASTNOSTI LÁTEK:

Látky z akrylátových tkanin jsou vysoce kvalitní produkty, které zaručují vysokou stálost barev, stejně tak jsou odolné proti plísním, nepropouštějí vodu, špínu a mastnotu. Poskytnou Vám po mnoho let jistotu a příjemnou ochranu před sluncem. Nezávisle na vysoké technické úrovni výroby látek existují některé jevy, které jsou nevyhnutelné. Abychom zabránili případným nejasnostem, chtěli bychom poukázat (v rámci vysvětlení pro spotřebitele) na následující vlastnosti, které se mohou vyskytnout. Tyto vlastnosti však v žádném případě nesnižují kvalitu látek.

Pomačkání – lomy

Vznikají při skládání hotových potahů během jejich expedice. V místě skladu se může barva potahu jevit jako tmavší či světlejší, což je způsobeno jiným lomem světla na povrchu. Je popisováno také jako tzv. křídový efekt. Pomačkání je viditelné především u světlejších barev.



Zvlnění

Může se objevit poblíž švů či uprostřed jednotlivých pruhů látky. Během užívání působí na potah různé síly, způsobené zdvojením masy látky ve švech a podloženích, tahem od spodního profilu, prověšením hřídele či spodního profilu apod. Pnutí pak může vytvořit tzv. vlnový efekt nebo efekt rybí kostry.



Odolnost vůči vodě a dešti

Akrylové tkaniny jsou vybaveny voděodpudivou impregnací. V případě silného deště či dlouhého dešťového období by měla screenová roleta zůstat zatažená, aby se předešlo škodám. Pokud potah zmokl, je třeba co nejdříve screenovou roletu vysunout a nechat pořádně vyschnout, jinak může dojít ke zvlnění látky.



Zvlnění okraje

Potah je udržován v napětí díky spodnímu závaží nebo pomocí pružin. Švy a podložení působí jako výztuže a tyto jsou schopny kompenzovat většinu pnutí. Při rolování také dochází ke stlačení švů a záložek, které se postupem času natahují. Toto vše může způsobit, že při vysunutí screenové rolety jsou okraje potahu vyvššené nebo zvlněné.




Záhyby ve švu nebo lemu u látky Soltis, Mermet a podobných

Potahy vedené pomocí zipu mívají speciálně v okrajových částech švů mírné záhyby. Důvodem je to, že tkanina a zip leží nad sebou a při navíjení absolvují různou dráhu. Pak dochází k tomu, že na okraji tkaniny při navíjení opakovaně vznikají záhyby. To se u vysunutého potahu projeví jako záhyb nebo zvlnění a tento jev je přípustný. U potahů, které jsou sešívané (svařované) napříč, může být látka v místě příčných švů mírně zvlněná.




Zatkaná vlákénka (v přípustném rozsahu)

Projevují se jako ztlustělá místa a vznikají nahromaděním oděru z vláken a jejich zapracováním do výrobku během spřádání nebo tkaní.

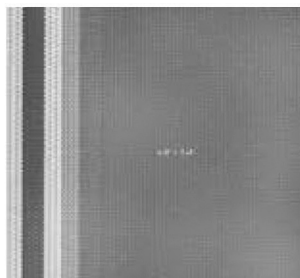

Příčné otisky v ploše potahu

Mohou vzniknout vlivem napojení potahu na hřídel a otláčením příčných spojů na potahu.

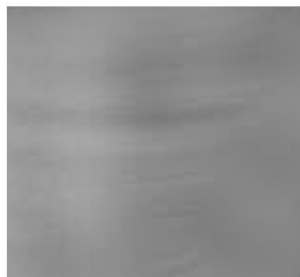

Pro likvidaci obalového materiálu i vlastního výrobku, příp. jeho elektronických prvků, použijte způsobu a sběrných míst k tomu určených.